BAZZ

LED MOON (LEDBAL50) INSTRUCTIONS

ATTENTION / WARNING:

Toujours visser le bouchon de protection avant tout contact avec l'eau.
Always screw on the protective cap before putting it on water.

Capuchon de protection
Protective cap

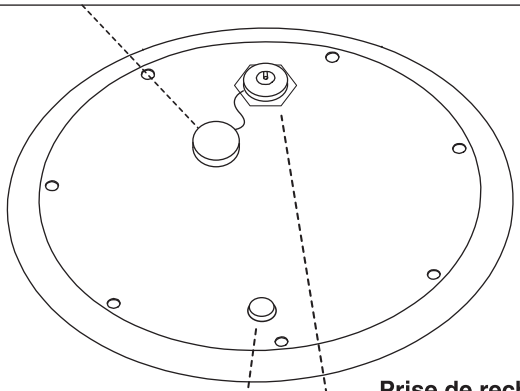

Prise de recharge
Charging outlet

Interrupteur marche / arrêt
ON / OFF button

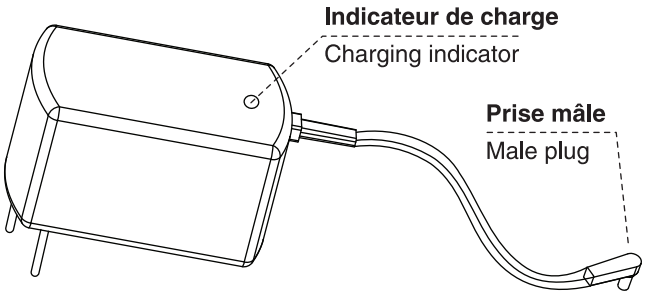

Indicateur de charge
Charging indicator

Prise mâle
Male plug

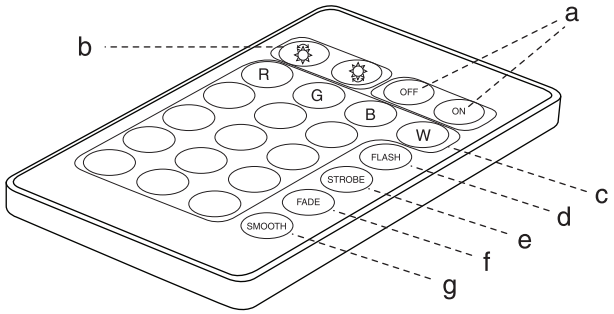

. Dimensions:
Dia: 490 mm (19 1/4 “)
. 1.44 watts

RECHARGE

1. **Branchez la prise mâle de l'adaptateur à la prise de recharge sous le Moon.**
Connect the male part of the adaptor to the charging outlet under the Moon.

2. **Branchez l'adaptateur à une prise électrique.**
Plug the power supply to an electric outlet.

3. **Le témoin lumineux de l'adaptateur est rouge lorsque le Moon est en recharge. Une fois la recharge terminée, le témoin passe au vert.**
The indicator on the power supply is red when the Moon is charging and turns green when the charge is complete.

4. **Les DELs du Moon deviennent rouges et clignotent lorsque la batterie nécessite une recharge.**
The Moon will turn red and flash when the battery needs to be recharged.

5. **Une fois la recharge complétée, vissez le capuchon de protection sur la prise de recharge.**
Once the charge is complete, screw on the protective cap on the charging outlet.

TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL

a. **Bouton marche / arrêt**
On / Off switch

b. **Boutons de contrôle de l'intensité lumineuse. Permet également d'augmenter ou de réduire la vitesse de défilement des couleurs.**
Bright key. On static state : it can increase or decrease the color brightness. On dynamic state : it slows down or accelerates the color change.

c. **R,G,B,W : Sélection de couleurs. Rouge, Vert, Bleu, Blanc.**
R,G,B,W : Choose color. Red, Green, Blue, White.

d. **Bouton flash : alternance rapide des couleurs.**
Flash key : 7 colors flash change

e. **Bouton strobe : pulsation de la couleur.**
Strobe key : Strobe color effect

f. **Bouton fade : les 16 couleurs changent graduellement en alternance (en boucle).**
Fade key : Gradual change of 16 colors.

g. **Bouton smooth: 7 couleurs changent très lentement, en alternance.**
Smooth key: Slow alternate color change (7 colors)

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Afin de réduire les risques, d'incendie ou de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil les mesures de sécurité suivantes devraient toujours être mise en application.
1) Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
2) Ne pas immerger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

SAFETY WARNING

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire or electric shock and/or injury, these basic safety precautions should always be followed:
1) This product is not intended for use by children.
2) Do not immerse this product into water or any other liquid.